

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-17506A

Swedish. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-U900

Användarhandbok





Viktiga säkerhetsföreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" auf Seite 45.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Mer information om telefonens funktioner finns i användarhandboken (engelska) på Samsungs webbplats.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.

→ Du måste använda touchpanelen för att bläddra till rätt alternativ och sedan välja det.

[] En av telefonens knappar. T ex [↶]

< > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm.
T ex <**Välj**>



• 3G

Telefonen är förberedd för 3G-nätet som erbjuder mycket högre dataöverföringshastigheter, streamade videoklipp och videokonferenser.

Special funktioner på din telefon



• Egna teman

Skapa dina egna teman med hjälp av dina bästa bakgrundsbilder och favoritfärger.



• MobileBlog

Dela dina foton och videoklipp på webbplatsen för fotodelning och bloggar.



- **RSS-läsare**

Använd RSS-läsaren för att få reda på de senaste nyheterna om dina favoritwebbplatser.



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in videoklipp.



- **Synkronisera med Windows Media Player**

Överför musikfiler till telefonen direkt från Windows Media Player.



- **Musikspelare**

Spela upp musikfiler på telefonen. Du kan använda andra telefonfunktioner samtidigt som du lyssnar på musik.



- **Radio**

Lyssna på din favoritradiostation var som helst, när som helst.



- **Utskrift av digitala data**

Skriv ut bilder, meddelanden och andra personliga data direkt från telefonen.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Komma igång 6

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM och ladda telefonen	6
Slå på/av telefonen	7
Telefonens utseende	7
Knappar och ikoner	8
Välja menyfunktioner	12
Ange text	12
Anpassa telefonen	14

Fler funktioner 17

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Ringa eller besvara samtal	17
Använda kameran	19

Ladda upp foton och videoklipp till blogg	21
Spela musik	22
Lyssna på radio	26
Navigera på Internet	27
Använda telefonboken	28
Skicka meddelanden	29
Visa meddelanden	31
Använda Bluetooth	32
Växla program	33

Menyfunktioner 35

Alla menyalternativ

Hälsö- och säkerhetsinformation 45

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på [] för att öppna menyläget.

1 Samtalslista

2 Namn

3 Min telefon

- 1 Musikspelare
- 2 FM-radio
- 3 Röstmemo

4 Webbläsare¹

- 1 Gå till start sida
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade sidor
- 5 Historik
- 6 Avancerat
- 7 Webbläsarinställningar

5 Meddelanden

- 1 Skapa meddelande
- 2 Inkomna
- 3 E-post
- 4 Utkast
- 5 Utgående
- 6 Skickat
- 7 Mina mappar
- 8 Mallar
- 9 Radera mappvis
- 10 Inställningar
- 11 Minnesstatus

6 Mina filer²

- Kamerabilder
- Bilder
- Videoklipp
- Ljud
- Spel och mer
- Andra filer
- Minnesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Nöje

- 1 Spel & Mera
- 2 Bildredigerare
- 3 Videoredigerare

* Nyttä & nöje

- 1 Bluetooth
- 2 RSS-läsare
- 3 Memo
- 4 Att göra
- 5 Synkronisera³
- 6 Världstid
- 7 Kalkylator
- 8 Omvandlare
- 9 Timer
- 10 Stoppur
- 11 SIM Tjänster⁴

0 Alarm

Inställningar

- 1 Profiler
- 2 Tid och datum
- 3 Display och ljusinställningar
- 4 Telefoninställningar
- 5 Samtalsinställningar
- 6 Säkerhet
- 7 Programinställningar
- 8 Anslutningar
- 9 Minnesinställningar
- 10 Återställning

-
1. Benämns olika hos olika operatörer.
 2. Du får fler mappar om du sätter i ett minneskort.
 3. Tillgängligt endast om det stöds av din operatör.
 4. Tillgängligt endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM och ladda telefonen

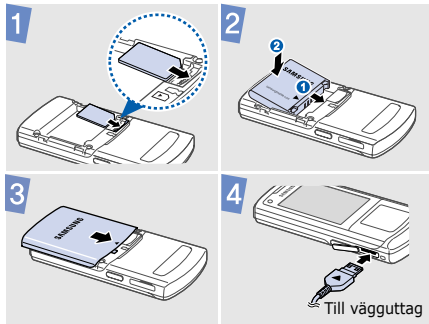

Ta bort batterilocket

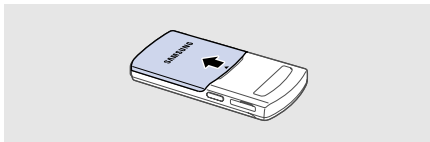

Slå på/av telefonen

Slå på

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.
3. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på **<OK>**.

Slå av


1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.

Telefonens utseende

Framsida



Baksida

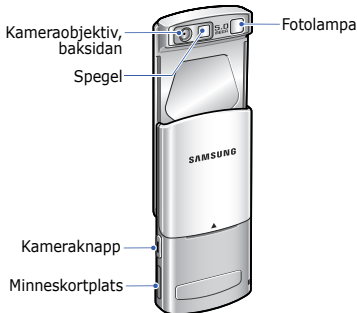

När du stänger telefonen låses de oskyddade knapparna och touchpanelen för att förhindra att om du oavsiktligt trycker på knapparna inte startar en telefonfunktion. När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på **<Lås upp>** och sedan på **<OK>** eller skjuter upp luckan.

Knappar och ikoner

Knappar



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Tryck för att öppna följande menyer direkt:

- Mitten: Menyläge eller en tjänst som stöds av operatören
- Upp/Ner/Vänster/Höger: Dina favoritmenyer (Beroende på operatör kan du ansluta till Google-tjänsten direkt.)

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen (▲/▼/◀/▶) välja det markerade alternativet eller bekräfta en inmatning (**OK**).



Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast
uppringda, missade eller mottagna
numret.



Håll knappen nedtryckt för att slå på
eller stänga av telefonen.
Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen
och gå tillbaka till viloläget.



I viloläge: Öppna
uppringningsskärmen för
videosamtal.

På uppringningsskärmen: Ringa ett
videosamtal.



Ta bort tecken på skärmen eller
objekt i ett program.



Öppna programväxlingsfönstret där
du kan växla till andra program utan
att avsluta det aktuella programmet.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.



I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt kopplas
du till din röstbrevlåda. Håll [**0**]
nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva specialtecken eller utföra
specialfunktioner.



I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att
aktivera eller inaktivera profilen Tyst.
Håll [*****] nedtryckt för att infoga en
paus mellan siffrorna.



Ställa in telefonens volym.



I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.



Signalstyrka



Ansluter till GPRS-nätet (2.5G) eller överför data i GPRS-nätet (2.5G)



Ansluter till EDGE-nätet eller överför data i EDGE-nätet



Ansluter till 3G-nätet (UMTS) eller överför data i 3G-nätet (UMTS)



Ansluter till 3G+-nätet (HSDPA) eller överför data i 3G+-nätet (HSDPA)



Röstsamtal pågår



Videosamtal pågår



Ansluten till en dator via en USB-port



Surfar på Internet



Ansluten till en säker webbsida



Uppspelning av musik pågår



Uppspelning av musik är pausad



Uppspelning av musik har stoppats



FM-radiostatus:

- : På
- : Av



Bluetooth är aktiverat



Bluetooth-handsfree för bil eller
Bluetooth-headset anslutet



Ett larm är inställt



Nytt meddelande:

- : Textmeddelande
- : Bildmeddelande
- : E-post
- : Röstmeddelande
- : Push-meddelande
- : Konfigurationsmeddelande



Minneskort isatt



Profilinställning:

- : Normal
- : Tyst
- : Bil
- : Möte
- : Utomhus
- : Flightmode



Batteriets laddningsnivå

10:00

Aktuell tid

Välja menyfunktioner

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på touchpanelen för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<OK>**, eller **[OK]**, för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
Tryck på **[☎]** om du vill återgå till viloläget.

Använda menynummer

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Ange text

Byta text-inmatningsläge

- Håll [*****] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [*****] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll [**#**] nedtryckt för att byta till symbolläget.

ABC-läge

För att skriva ett ord:

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

T9-läge	<p>För att skriva ett ord:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på [2] - [9] för att börja skriva ett ord. 2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav. 3. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck i annat fall på [0] för att visa ett alternativt ord.
Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläge	Tryck på knapparna med de symboler du vill skriva.
Andra operationer	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på [1] för att skriva skiljetecken eller specialtecken. • Tryck på [#] för att skriva ett blanksteg. • Tryck på touchpanelen för att flytta markören. • Tryck på [C] för att ta bort tecken ett i taget. • Håll [C] nedtryckt för att radera hela displayen.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på [■ ■ ■] och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på <**Spara**>.

Ringsignal

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på [■ ■ ■] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** → en kategori → en ringsignal.
5. Välj **Ringsignal för videosamtal** → en kategori → en ringsignal.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [■ ■ ■] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

Knapptonsvolym

Tryck på [Volym] i viloläge för att justera volymen på knappljudet.

Bakgrundsbild i viloläge


1. I viloläge: Tryck på [■ ■ ■] och välj **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Display** → **Bakgrundsbilder** → **Bilder**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på <**Välj**>.

Egna teman

Skapa ett tema:


1. I viloläge: Tryck på [■ ■ ■] och välj **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Display** → **Mitt tema**.
2. Välj **Skapa tema (lätt)** eller **Skapa tema (expert)**.
3. Anpassa temat efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Ge temat ett namn när du är klar och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.

Använda ett tema:

1. I viloläge: Tryck på [

För att snabbt återställa standardtemat trycker du på [*****], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**] och [**#**] i viloläge. Telefonen startas om automatiskt med standardtemat.


Genvägar till menyer

1. I viloläge: Tryck på [

Profilen Tyst

Du kan aktivera Tyst profilen för att undvika att störa andra. I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt.

Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på [



Fler funktioner

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner



Ringa eller besvara samtal

Ringa ett samtal



Ringa röstsamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
Tryck på [Volym] för att ställa in volymen.
3. Tryck på [] för att avsluta samtalet.


Ringa videosamtal:


1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
3. Tryck på [] för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. När det ringer öppnar du telefonen. Tryck på [] om telefonen redan är öppen. Tryck på <**Visa mig**>, om det är ett videosamtal, för att den andra personen ska se dig i kameran.
2. Tryck på [] för att avsluta samtalet.


Använda högtalarfunktionen

Tryck på [] under ett röstsamtal och sedan på <**Ja**> för att aktivera högtalaren.

Tryck på [] igen för att växla tillbaka till luren.


Ringa ett gruppsamtal

1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare. Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Konferenssamtal**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.


-
4. Under ett gruppsamtal:
- Tryck på <**Val**> och välj **Privata samtal** om du vill föra ett privat samtal med någon av deltagarna.
 - Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta** → **Välj deltagare** → den deltagare som du vill avsluta samtalet med → **Avsluta** för att avsluta.
5. Tryck på [] när du vill avsluta gruppsamtalet.

Använda kameran

Ta ett foto


1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt.
2. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
3. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
4. Ta bilden genom att trycka på [Kamera]. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <> eller [Kamera] för att återgå och ta en bild till.


Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Mina filer** → **Kamerabilder**.
2. Välj foto.


Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt.
2. Tryck på [**1**] upprepade gånger för att byta till läget Spela in.
3. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
4. Tryck på [Kamera] när du vill starta inspelningen.

5. Tryck på <> eller [Kamera] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

6. Tryck på <> eller [Kamera] om du vill spela in ett videoklipp till.

Visa ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Mina filer** → **Kamerabilder**.
2. Välj ett videoklipp.

Ladda upp foton och videoklipp till blogg

Aktivera ShoZu-konto

1. I viloläge: Tryck på [⌵] och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **MobileBlog-inställningar** → **ShoZu-aktivering**.
2. Välj **På**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera kontot.

Ange en blogg-destination

1. I viloläge: Tryck på [⌵] och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **MobileBlog-inställningar** → **Destinationer**.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa ny**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en ny destination.

Ladda upp en fil

1. Öppna ett program, t ex **Mina filer** eller **Kamera**.
2. Välj ett foto eller en video. Du kan också ta ett nytt foto eller spela in en ny video.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Ladda upp till blogg**.
4. Välj ett mål.
5. Ange titeln och beskrivningen och välj en tag.
6. Tryck på <**Överför**>.

Spela musik

Förbereda musikfiler

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till minneskort. Se nästa avsnitt.
- Synkronisera musikfiler med Windows Media Player. Se sid 24.



- Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).
- Om du sätter i ett minneskort med ett stort antal filer kan telefonen fungera långsamt under några minuter medan databasen uppdateras. Det kan också påverka vissa telefonfunktioner. Det här är temporärt som inte innebär att det är fel på telefonen.


Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort i telefonen.
2. I viloläge: Tryck på [] och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **USB inställningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på <**Spara**>.
4. Tryck på [] om du vill återgå till viloläget.





5. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
6. Välj **Öppna mappen för att visa filema** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
7. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.
8. Koppla loss telefonen från datorn när du är klar.


**Synkronisera
med Windows
Media Player**

Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11.

1. I viloläge: Tryck på [
 6. Ange telefonens namn och klicka på **Slutför**.
 7. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
 8. Klicka på **Starta synkronisering**.
 9. Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Spela upp musikfiler

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Min telefon** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - : Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - : Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.
 - : Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.

- : Öppna spellistan.
- Volym: Ställa in volymen.

4. Tryck på  för att stoppa uppspelningen.

Skapa en spellista

1. Tryck på <**Val**> på musikspelarens skärm och välj **Öppna kategori** → **Alla** → **Spellistor**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa spellista**.
3. Ange spellistans namn och tryck på **[OK]**.
4. Välj den tillagda spellistan.

5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till** → en källa.
6. Välj spellista eller filer och tryck sedan på <OK>.
7. Tryck på [OK] för att börja spela musik.

Lyssna på radio

Lyssna på radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläge: Tryck på [■] och välj **Min telefon** → **FM-radio**.



3. Tryck på <Ja> första gången du slår på radion för att söka efter stationer automatiskt.
Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.
4. Tryck på [◀] eller [▶] för att hitta tillgängliga radiostationer.
Tryck på [📶] eller [📶] för att välja en förinställd radiostation.
5. Tryck på [■] för att stänga av radion.

Spara radiostationer

Med automatisk stationssökning:


1. Tryck på **<Val>** på radioskärmen och välj **Autosökning**.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta.
Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.

Med manuell stationssökning:



1. Tryck på [] eller [] på radioskärmen för att välja station.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till i förinställda kanaler**.

Navigera på Internet

Starta webbläsaren


I viloläge: Tryck på [] och välj **Webbläsare** → **Gå till startsida**. Din operatörs hemsida öppnas.

Surfa på Internet



- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [] eller [].
- Tryck på [**OK**] för att välja ett objekt.
- Tryck på **<Åter>** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på **<Val>** för att välja webbläsaralternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt



1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats → **Nytt**.
3. Välj typ av nummer för **Telefon**.
4. Ange kontakt-informationen.
5. Tryck på [] eller tryck på **<Val>** och välj **Spara**, för att spara kontakten.

Sök efter en kontakt


1. I viloläge: Tryck på [] och välj Webbbläsare **Namn**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [] för att ringa upp eller tryck på **<Val>** och välj **Redigera** för att redigera kontakt-informationen.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på [] för att flytta till mottagarfältet.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <Val> och välj **Lägg till objekt, Skapa objekt** eller **Lägg till bilaga**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.
5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till rubrik**.
6. Ange rubrik för meddelandet.

7. Tryck på [▲] för att flytta till mottagarfältet.
8. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på [■] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på <Val> och välj **Lägg till bilaga** eller **Skapa objekt**.

4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.
5. Tryck på [▲] för att flytta till rubrikfältet.
6. Skriv rubriken för meddelandet.
7. Tryck på [▲] för att flytta till mottagarfältet.
8. Ange e-postadresser.
9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [⏏] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Visa ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [⏏] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [⏏] och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <Val> och välj **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <Val> och väljer **Hämta** för att se texten i e-post meddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på [■] och välj **Nytta & nöje** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på [■] och välj **Nytta & nöje** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, t ex **Telefonbok**, **Mina filer**, **Kalender**, **Memo** eller **Att göra**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka kontakt via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Söka efter en enhet och välja den.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.


Ta emot data

1. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Växla program

Du kan växla till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som är öppen.


Växla program

1. Tryck på [- 2. Välj program.

**Tillgängliga
program**

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Webblasäre:** Starta webbläsaren.
- **Musikspelare:** Öppna musikspelarens skärm.

**Stänga alla
öppna
program**

1. Tryck på [].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**.
3. Tryck på **<Ja>**.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

Samtalslista

Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.

Namn

Söka efter kontaktinformation i telefonboken.

Min telefon

Meny	Beskrivning
Musikspelare	Öppna och lyssna på musikfiler sorterade efter olika kriterier. Du kan också skapa egna spellistor med musik.
FM-radio	Lyssna på musik eller nyheter på FM-radion i telefonen.
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.

Webbläsare

Meny	Beskrivning
Gå till startsida	Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna WAP-sidor snabbt.
Sparade sidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.

Meny	Beskrivning
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.
Avancerat	Tömma cache-minnet. Radera cookies eller ange om cookies ska sparas eller inte. Ändra inställningarna för webbläsaren och visa information om version och copyright.
Webbläsar-inställningar	Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.

Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa meddelande	Skapa och skicka text-, bild- eller e-post-meddelanden.
Inkomna	Öppna meddelanden som du har tagit emot.
E-post	Öppna e-post-meddelanden som du har tagit emot.
Utkast	Öppna meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.
Utgående	Öppna meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som misslyckats att skicka.

Meny	Beskrivning
Skickat	Öppna meddelanden som du har skickat.
Mina mappar	Skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.
Radera mappvis	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.
Inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Mina filer

Meny	Beskrivning
Kamerabilder	Öppna listan med foton och videoklipp som du har tagit och spelat in.
Bilder, Videoklipp, Ljud, Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Spel och mer	Öppna och hämta Java-program.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

☒ Du får fler mappar om du sätter i ett minneskort.

Kalender

Hålla reda på din planering.

Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

Nöje

Meny	Beskrivning
Spel & Mera	Öppna förinstallerade Java-spel och ladda ned Java-program.
Bildredigerare	Redigera dina bilder med hjälp av olika redigeringsverktyg.

Meny	Beskrivning
Videoredigerare	Redigera dina videoklipp genom att kombinera foton och videoklipp.

Nytta & nöje

Meny	Beskrivning
Bluetooth	Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter.
RSS-läsare	Spara dina favoriter bland nyhetskanaler och bloggar i bibliotek och hämta senaste nyheter och uppdaterad information när du vill.
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.

Meny	Beskrivning
Att göra	Skapa en lista över de uppgifter du har att göra.
Synkronisera	Synkronisera dina personliga data med den angivna servern. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av din operatör.
Världstid	Ställa in din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.

Meny	Beskrivning
Stoppur	Mäta tid.
SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt USIM eller SIM-kort.

Alarm

Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.

Inställningar

Meny	Beskrivning
Profiler	Ändra telefonens ljudinställningar så att de passar olika händelser och situationer.
Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.
Display och ljusinställningar → Display → Mitt tema	Välj eller skapa ett tema för telefonens display.
Display och ljusinställningar → Display → Bakgrundsbilder	Ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Meny	Beskrivning
Display och ljusinställningar → Display → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Display och ljusinställningar → Display → Huvudmenystil	Ange displaystilen för huvudmenyskärmen.
Display och ljusinställningar → Display → Uppringningsskärm	Ändra inställningarna för uppringnings-skärmen.
Display och ljusinställningar → Display → Klockvisning	Välj klocktypen som ska visas i viloskärmen.

Meny	Beskrivning
Display och ljusinställningar → Touchpanel	Ändra färg på touchpanelens ikoner och indikationer.
Display och ljusinställningar → Indikator → Kontrast	Du kan ställa in ljusstyrkan på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.
Display och ljusinställningar → Indikator → Tid för bakgrundsljus	Ange hur länge bakgrundsljuset eller skärmen ska lysa när telefonen inte används.
Display och ljusinställningar → Indikator → Knappbelysning	Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Språk	Välja språket som ska användas på displayen och i T9-läget.
Telefoninställningar → Genvägar	Använda touchpanelen som genväg för att öppna vissa menyer direkt från viloläget.
Telefoninställningar → Eget nummer	Kontrollera dina egna telefonnummer eller tilldela namn till de olika telefonnumren.
Telefoninställningar → Volymknapp	Ange hur telefonen ska fungera när du håller [Volym] nedtryckt vid inkommande samtal.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Skjutlucksinställningar	Ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal och när du stänger den medan du använder en funktion.
Telefoninställningar → Tryckkänslighet	Justera touchpanelens känslighet för att bättre känna av dina tryck.
Telefoninställningar → Vibrationsfeedback	Ange att telefonen ska vibrera när du trycker på touchpanelen.
Telefoninställningar → USB inställningar	Välj det USB-läge som ska användas när du ansluter telefonen till en dator via USB-gränssnittet.

Meny	Beskrivning
Samtalsinställningar	Ange alternativ för samtalsfunktioner.
Säkerhet → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhet → Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella.
Säkerhet → PIN-lås	Aktivera din PIN-kod för att skydda ditt USIM/SIM-kort från obehörig användning.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → Privatlås	Förhindra åtkomst till meddelanden, filer, samtalslistor, kontakter, kalendern, memon eller uppgifter.
Säkerhet → FDN-läge	Ange att samtal till andra telefonnummer än de angivna ska förhindras, om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.
Säkerhet → Ändra telefonlösenord	Byta telefonlösenord.
Säkerhet → Ändra PIN-kod	Byta PIN-kod.
Säkerhet → Ändra PIN2-kod	Byta PIN2-kod.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat USIM/SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Programinställningar	Anpassa inställningarna för program som används i telefonen.

Meny	Beskrivning
Anslutningar → Nätverksval	Välja nätet som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.
Anslutningar → Nätverksläge	Byta till ett lämpligt band när du är utomlands.
Anslutningar → Prioriterade nät	Lägga till ett nytt nät i prioriteringslistan, om ditt USIM/SIM-kort stöder den här funktionen.

Meny	Beskrivning
Anslutningar → Dataanslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Minnesinställningar	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande. Du kan även radera minnet.
Återställning	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2.0 W/kg.¹

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.692 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

-
1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2.0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.

- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).

- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Din läkare kan ha möjlighet att hjälpa dig anskaffa mer information.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller

telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [☞].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.

- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuell.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakter du närmaste

servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-U900

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

**och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008. 02. 20


Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.